

PROGRAMAR EL RELOJ

AJUSTES DE TIEMPO

1. FECHA: Presione S2 cuatro veces. La pantalla muestra el MES solamente. Presione S1 para fijar el mes deseado. Presione S2 nuevamente para que se muestre el DÍA y luego S1 para fijar el día deseado.



2. HORA: Presione S2 nuevamente para ver las HORAS. Presione S1 para fijar la hora deseada. Presione S2 otra vez para ver los MINUTOS. Presione S1 para fijar los minutos deseados. Presione S2 nuevamente para terminar los ajustes y volver a la indicación de HORAS/ MINUTOS. Presione S1 una vez más para volver a activar el reloj; el símbolo (:) debe estar destellando.

AJUSTES DE LA ALARMA:

1. Presione S2 una vez. El ajuste actual de la ALARMA destellará. Presione S1 una vez para que se muestre el indicador de la alarma (). Mientras se visualice el indicador, la alarma sonará a la hora preajustada.

2. Presione S1 otra vez para que se muestre el indicador de la campanita (). Mientras se visualice el indicador, la campanita sonará cada hora.

3. Para desactivar el modo de ALARMA o de CAMPANITA, siga presionando S1 hasta que los indicadores correspondientes se iluminen o se apaguen, según su preferencia.

4. Presione S2 nuevamente; la indicación de la HORA destellará. Presione S1 para fijar la hora deseada para la alarma. Vuelva a presionar S2; la indicación de los MINUTOS destellará. Presione S1 para fijar los minutos deseados para la alarma.

5. Presione S2 otra vez para terminar el ajuste de la alarma y volver a la indicación de la hora actual.

6. Para detener la ALARMA presione S2 una vez mientras suena.

INDICACIÓN


1. HORA DE LA ALARMA: Presione S1 una vez para que se muestre el AJUSTE ACTUAL DE LA ALARMA (vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual).

2. FECHA: Presione S1 dos veces para que se muestre la FECHA (vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual).

3. SEGUNDOS: Presione S1 tres veces para que se muestren los SEGUNDOS (vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual).

PARA CAMBIAR LA BATERÍA

Afloje el botón y sustituya la batería. Use una batería LR44/AG13.

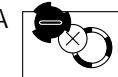

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE EL CORDÓN ANTES DE INTENTAR REALIZAR CUALQUIER FUNCIÓN DE SERVICIO.

LIMPIEZA: ¡IMPORTANTE! NO sumerja las piezas eléctricas en agua. Use un trapo y una solución de jabón suave, tal como detergente líquido para lavar trastes.

ADVERTENCIA: No use gasolina, bencina, diluyente de pintura ni limpiadores fuertes en aerosol, ya que éstos dañarán el ventilador.

ALMACENAMIENTO: Cuando no lo utilice, mantenga el aparato en un lugar limpio y seco.

EL MOTOR HA SIDO PERMANENTEMENTE LUBRICADO.

GARANTIA LIMITADA

SI NECESITA PIEZAS ADICIONALES FAVOR DE COMUNICARSE CON EL FABRICANTE POR LA GARANTIA DEL REMPLAZO DE PIEZAS. INCLUYA UNA COPIA DE LA PRUEBA DE COMPRA, EL TIPO Y ESTILO DEL VENTILADOR, ESTA INFORMACION PUEDE LOCALIZARLA EN LA PARTE DE ABAJO DE LA UNIDAD.

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y/o materiales por un año a partir de la fecha de compra. A nuestra opción, piezas que se comprueben que estén defectuosas serán reparadas. Reemplazadas o se remplazara el producto por completo.

Si necesita reparaciones eléctricas o mecánicas durante el periodo de garantía, envíe la unidad por correo o flete pagado al centro de servicio más cercano, listado en esta tarjeta.

Si solamente necesita remplazar una pieza, tiene que indicar el tipo y estilo del ventilador, esta información se encuentra en la parte de abajo de la unidad. De cualquier forma, se solicita una copia de la prueba de compra.

Esta garantía no es válida si el dano ocurre debido a un accidente, manejo, instalación, operación incorrecta, dano durante el transporte, maltrato, uso indebido, reparaciones hechas o intentadas no autorizadas, o el uso del producto para fines comerciales.

TODAS LAS GARANTIAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, TIENEN UNA DURACIÓN DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. ESTA GARANTIA NO CUBRE RESPONSABILIDADES POR DANOS PORTUITOS O CONSECUENTES POR NINGUNA CAUSA.

Dado que algunos estados no permiten ninguna limitación en la duración de una garantía implícita, o la exclusión o restricción de danos portutios o consecuentes. La limitación o exclusión antes mencionada podría ser no válida. Esta garantía extiende al comprador original derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

PARA PIEZAS:

Para Repuestos Llame al 1-800-966-2028. DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA A LAS 4 DE LA TARDE, HORA DEL ESTE. "POR FAVOR NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL SITIO DONDE LO COMPRÓ". Cuando llame, refiérase al tipo y estilo del producto (situados en la base del producto).


PARA OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA Y LAS DIRECCIONES DEL CENTRO DE SERVICIO:

Para cualquier pregunta, comentarios o para obtener la dirección de su centro de servicio más cercano, SÍRVASE LLAMAR A NUESTRO "TELÉFONO DE EMERGENCIA" GRATUITO AL 1-800-233-0268, DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA A LAS 5 DE LA TARDE, HORA DEL ESTE. Cuando llame, refiérase al nombre y número de modelo del producto.

Departamento de Servicio para Equipos • 300 Confederate Drive • Franklin, TN 37065-0569

¡POR FAVOR, NO ENVÍE EL PRODUCTO A ESTA DIRECCIÓN!

Para más información, por favor visite nuestro sitio web:
www.Laskoproducts.com

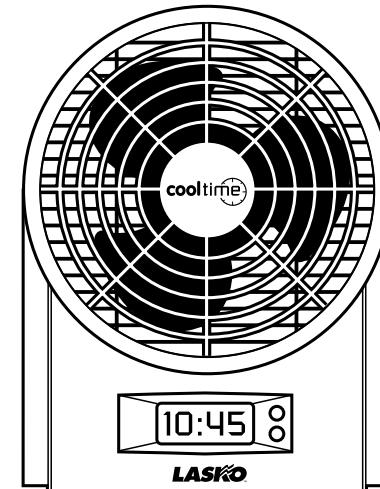

INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE

READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Never insert fingers, pencils, or other foreign objects through the grill.
- Disconnect Fan when moving it from one location to another.
- Be sure that the Fan is on a stable surface when operating to avoid the chance of it overturning.
- DO NOT use this Fan in a window. Rain may cause an electrical hazard.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury:
 - Do not use this Fan with any solid state speed control device.
 - Unplug Fan before cleaning or servicing.

OPERATION

- Plug the Power Supply Cord into a 120 V AC, 60 Hz outlet.
- Select the desired Fan speed.

CLOCK SETTINGS**TIME SETTINGS**

- DATE:** Press S2 four times. The display shows MONTH only. Press S1 to set the desired month. Press S2 once more to display the DAY then S1 to set the desired day.
- TIME:** Press S2 again to show the HOURS. Press S1 to set the desired hour. Press S2 again to show the MINUTES. Press S1 to set the desired minutes. Press S2 once more to finish settings and return to HOUR/MINUTE display. Press S1 once more to start clock again (:) should be flashing.

**ALARM SETTINGS**

- Press S2 once, the ALARM time will be displayed and will flash. Press S1 once to Display Alarm Indicator (>). When displayed it will alarm at the pre-set time.
- Press S1 once more to Display Chime Indicator (>). When displayed it will Chime every hour.
- To disable the ALARM mode or CHIME mode continue to press S1 until the desired indicators are on or off according to your preference.
- Press S2 again, the HOUR display will flash. Press S1 to set the desired Alarm Hour. Press S2 again, the MINUTES display will flash. Press S1 to set the desired Alarm Minutes.
- Press S2 again to Finish setting Alarm and return to time display.

LIMITED WARRANTY

SHOULD ACCESSORY PARTS BE NEEDED, CONTACT THE MANUFACTURER FOR IN-WARRANTY REPLACEMENT PARTS. A COPY OF PROOF-OF-PURCHASE MUST BE INCLUDED ALONG WITH THE TYPE AND STYLE, WHICH IS LOCATED ON THE BOTTOM OF YOUR APPLIANCE.

This product is warranted for one year from the date of original purchase against defects in workmanship and/or materials. At our option, parts that prove to be defective will either be repaired or replaced or the whole product will be replaced.

Should electrical or mechanical repair become necessary during the warranty period, send your complete product, postage or freight pre-paid to the nearest service center. Call the number below for the service station nearest you.

Should a part need replacement, you must give us the type and style of your appliance. You will find this at the bottom of the appliance. In either case, a copy of your proof of purchase is requested.

This warranty does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, or the use of the product for commercial service.

ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, LAST FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER.

Some states do not allow limitations on how long any implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

FOR PARTS:

For Replacement Parts please call: **1-800-966-2028. MONDAY THROUGH FRIDAY, BETWEEN THE HOURS OF 8 AM AND 4 PM EST. "PLEASE DO NOT RETURN PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE."**

Reference the type and style of product (located on the underside of the product) when you call.

FOR TECHNICAL ASSISTANCE and SERVICE CENTER LOCATIONS:

For any questions, comments or the location of your nearest service center, **PLEASE CALL OUR TOLL-FREE "HOTLINE" AT 1-800-233-0268. MONDAY THROUGH FRIDAY, BETWEEN THE HOURS OF 8 AM AND 5 PM EST.**

Please reference product name and model number when you call.


Appliance Service Dept. • 300 Confederate Drive • Franklin, TN 37065-0569

PLEASE DO NOT SEND PRODUCT TO THIS LOCATION!

**For more information please visit our website:
www.Laskoproducts.com**

LASKO
Innovators in Home Comfort

15.24 cm
cooltme
VENTILADOR PARA
EL ESCRITORIO

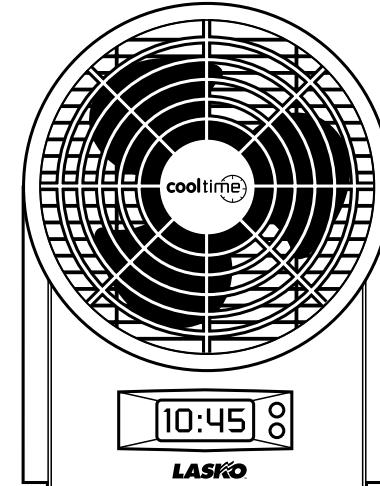**INSTRUCCIONES PARA EL USO Y CUIDADO****LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE VENTILADOR****INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

- Nunca meta los dedos, lápices u otros objetos extraños a través de la rejilla.
- Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar otro.
- Asegúrese que el ventilador esté en una superficie estable cuando está funcionando, para evitar la posibilidad de volcarse.
- NO use este ventilador en una ventana. La lluvia podría causar un riesgo eléctrico.
- "Este aparato tiene el enchufe polarizado (un diente es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de electrochoque, este enchufe está hecho para que entre al toma corriente de una forma solamente. Si el enchufe no queda completamente en el toma corriente, dele vuelta al enchufe. Si aun no queda, contacte a un electricista capacitado. No trate de anular este aspecto de seguridad."
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, electrochoque o lesiones:
 - No use este ventilador con ningún tipo de dispositivo de control de velocidad electrónico.
 - Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o repararlo.

OPERACIÓN

- Enchufe el Cordón Eléctrico en un tomacorriente de 120 V AC, 60 Hz.
- Seleccione la velocidad deseada del ventilador.